



Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

Typ baterii: batérie pastylkowe srebrowo-cynkowe.


Uwaga: w celu zapewnienia rzetelnej i fachowej obsługi serwisowej, usługi w zakresie gwarancji prosimy o korzystanie z usługi autoryzowanych punktów serwisowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI APPELLA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym

Mechanizm: Ronda 706.1 / 706.3 Swiss Made

Model:

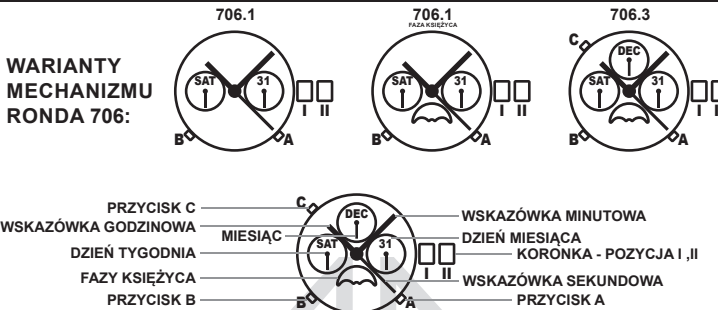

706.1 / 706.3



USTAWIENIE CZASU: Wyciągnij koronkę do pozycji II. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).

706.1 / 706.3




USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA: Wciśnij przycisk A w celu przesunięcia dnia miesiąca. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

706.1 / 706.3



USTAWIENIE DNIA TYGODNIA: Wciśnij przycisk B w celu przesunięcia dnia tygodnia o jedną jednostkę do tyłu. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

706.3



USTAWIENIE MIESIĄCA: Wciśnij przycisk C w celu przesunięcia miesiąca o jedną jednostkę do przodu.

706.1 / 706.3



USTAWIENIE FAZ KSIĘŻYCA: Wyciągnij koronkę do pozycji 2. Przekręć czas o 24h aby zmienić pozycję fazy księżyca o jedną pozycję. Wciśnij koronkę do pozycji I.