



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

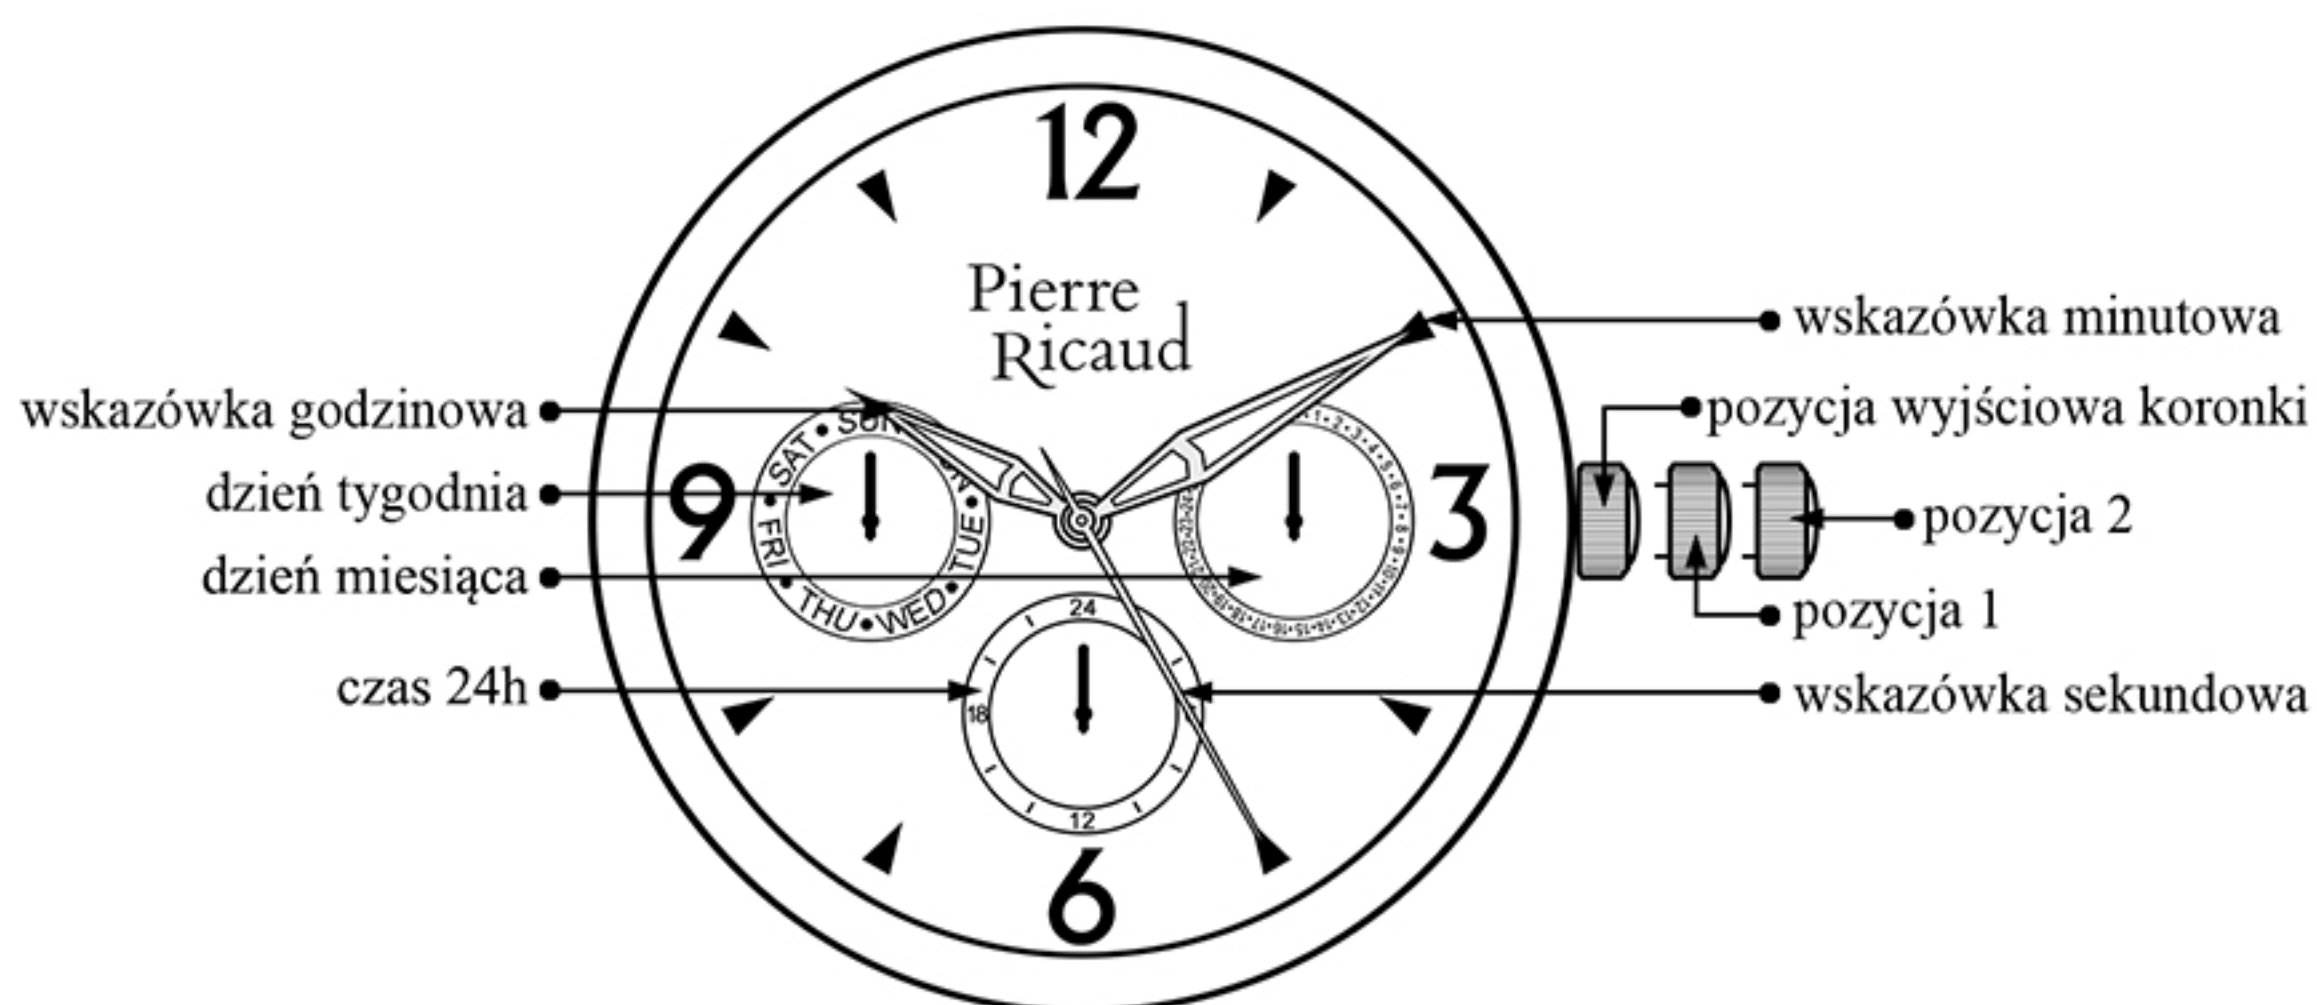


USTAWIENIA CZASU

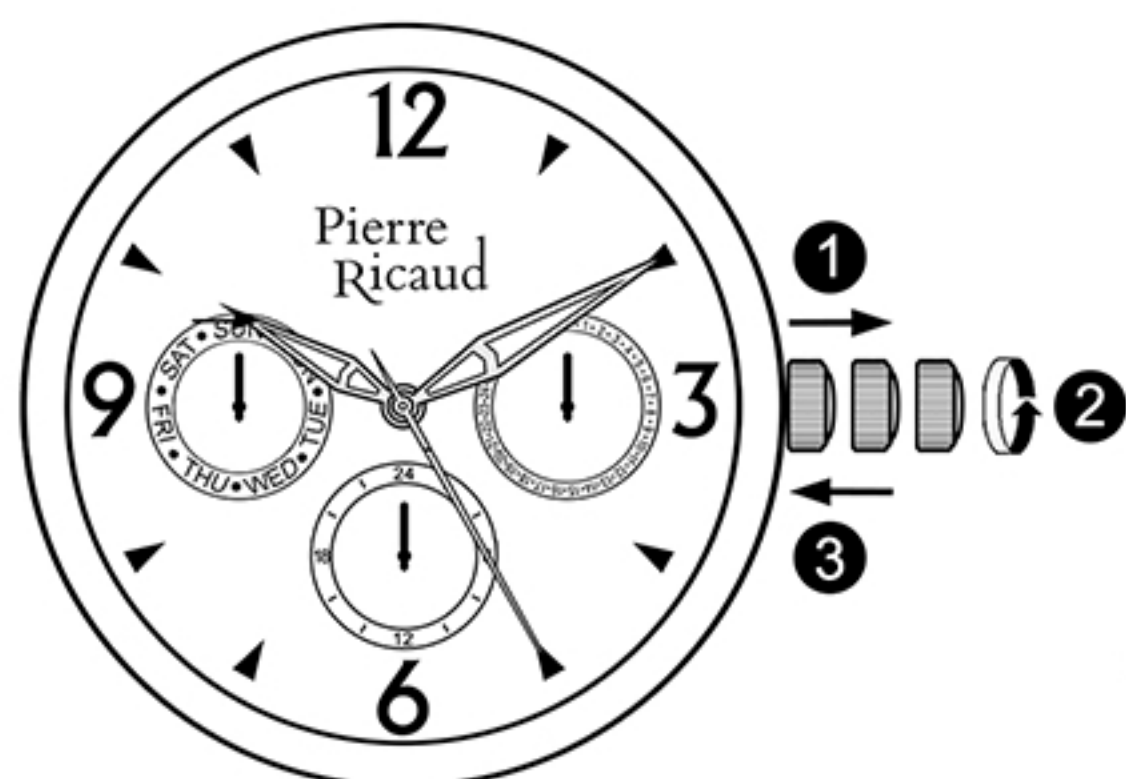

1. Ustaw koronkę w pozycji 2.
2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas (godziny i minuty).
3. Kiedy koronka zostanie wciśnięta do pozycji wyjściowej, wskazówka sekundowa zacznie działać.

*Aby zmienić dzień tygodnia należy przekręcić wskazówkę godzinową o 24h zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

USTAWIENIA DNIA MIESIĄCA

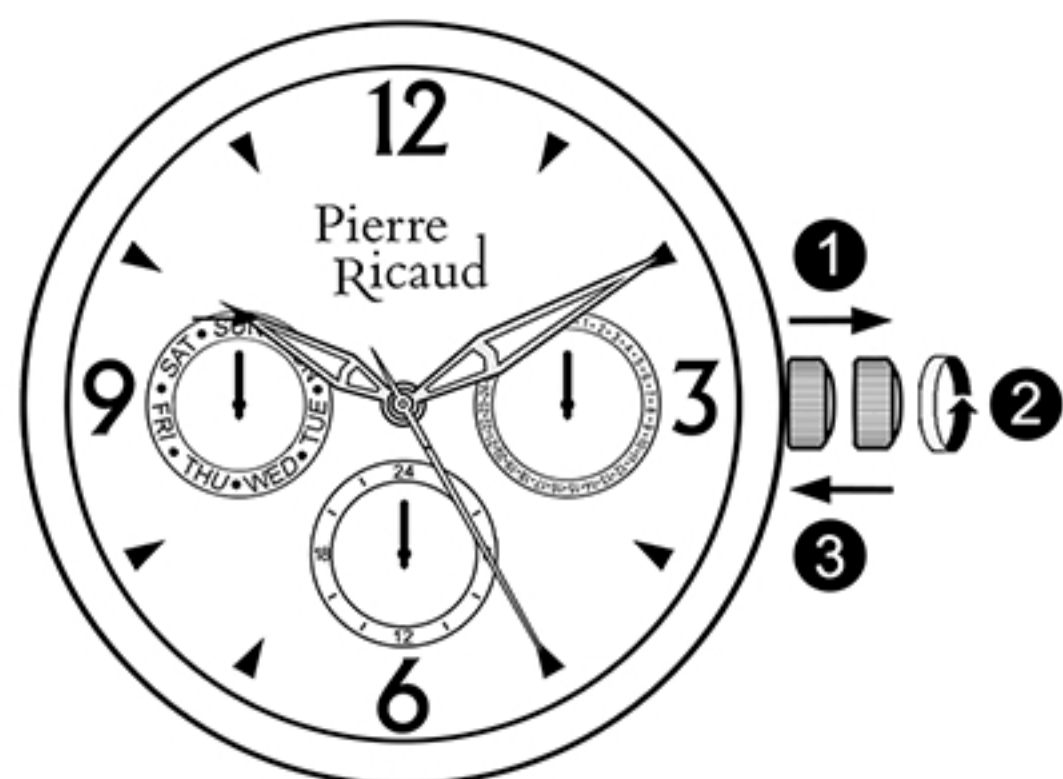

1. Ustaw koronkę w pozycji 1.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchów wskazówek zegara aby zmienić dzień miesiąca.
3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej.