



USTAWIENIA CZASU I DNIA TYGODNIA

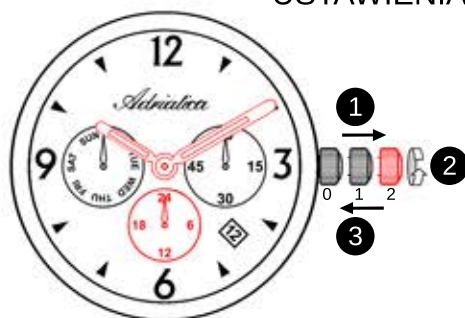

1. Wyciągnik koronkę do pozycji 2.
 2. Przekręć koronkę aby uzyskać wymagany czas.
 3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej.
- * wskazówka całodobowa będzie się synchronizowała z czasem właściwym
- * aby zmienić dzień tygodnia należy przesunąć czas o 24 godziny

USTAWIENIA DATY

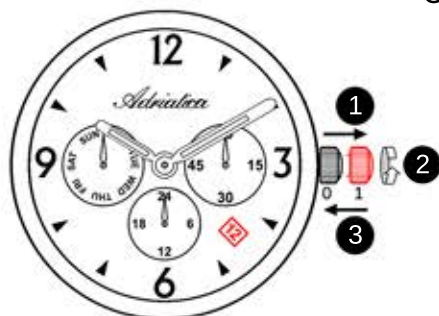

1. Wyciągnik koronkę do pozycji 1.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchami wskazówek zegara aby uzyskać wymaganą datę.
3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej.

UWAGA! Nigdy nie ustawiaj daty między 21:00 - 00:30.