


Pierre Ricaud


INSTRUKCJA OBSŁUGI 60012 AUTOMAT, 60011 AUTOMAT

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

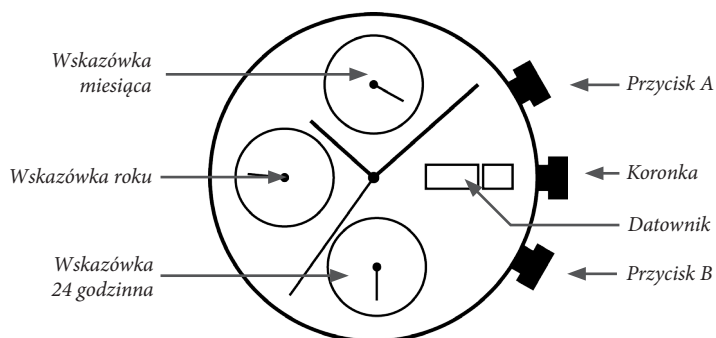


USTAWIENIA KALENDARZA

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Kręcąc koronką zgodnie z ruchem wskazówek ustaw właściwą datę.
3. Kręcąc koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ustaw właściwy dzień tygodnia.
4. Po dokonaniu ustawień dociśnij koronkę do pozycji 1.

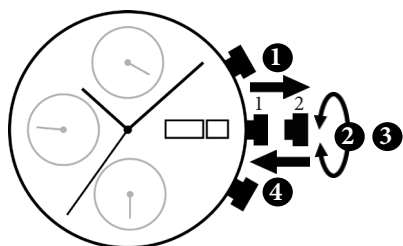


USTAWIENIA CZASU

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Kręć koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustaw właściwą godzinę.
3. Dociśnij koronkę do pozycji 1.

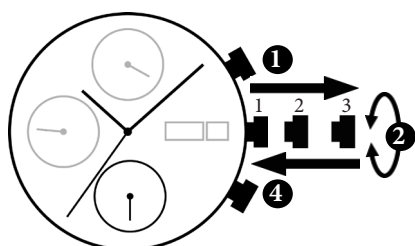

USTAWIENIA ROKU I MIESIĄCA

- A. Naciśnij przycisk A w celu ustawienia aktualnego miesiąca.
- B. Naciśnij przycisk B w celu ustawienia aktualnego roku.

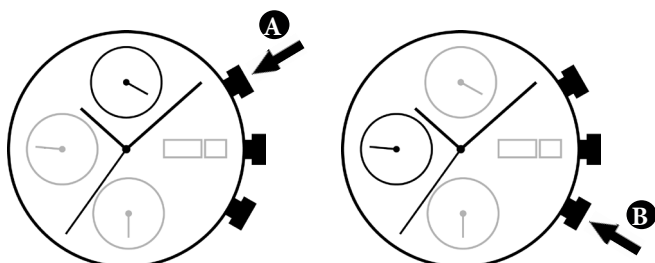


INFORMACJE OGÓLNE PIERRE RICAUD

ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ

Niektóre zegarki marki Pierre Ricaud wyposażone są w koronkę, która jest zakręcana celem zapewnienia doskonałej wodoszczelności. Przed wykonaniem ustawień czasu, daty, dnia tygodnia, należy odkręcić koronkę do położenia I.1, a następnie wyciągnąć ją do położenia II lub III i wykonać ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawień w zegarku, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, celem zapewnienia wodoszczelności w zegarku (I.2)

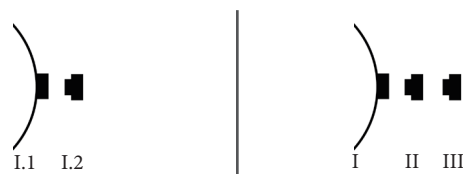

- I.1 - Koronka zakręcona, nie wyciągnięta
I.2 - Koronka odkręcona, nie wyciągnięta

Położenie koronki (I, II, III)

ZEGARKI MECHANICZNE

Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręci koronką do przodu w kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz działają na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadłowy wahnika napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka. Ruch ręki użytkownika automatycznie zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Dodatkowo w tych zegarkach nie ma baterii. Źródłem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciąganiem czerpią swoją energię z ruchu wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pełnym nakręceniu sprężyny. Zegarki automatyczne nie wymagają baterii. Jeżeli zegarek nie jest noszony na ręce, wówczas można go uruchomić za pomocą koronki.

POŁOŻENIE KORONKI - I, należy wykonać około 20 -stu pokręceń koronką

POŁOŻENIE KORONKI - II ustawienie daty

POŁOŻENIE KORONKI - III ustawienie czasu

UWAGA: DOKONUJĄC USTAWIEŃ W ZEGARKU AUTOMATYCZNYM NALEŻY KRĘCIĆ KORONKĄ W KIERUNKU GODZINY 12, NASTĘPNIE KORONKĘ USTAWIAMY W POŁOŻENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA - E.O.L. (END OF LIFE)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNE DZIAŁANIE ZEGARKA NALEŻY UNIKAĆ:

- dużych zmian temperatury
- miejsc gdzie występuje duża wilgotność
- miejsc nasłonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH PIERRE RICAUD.