



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

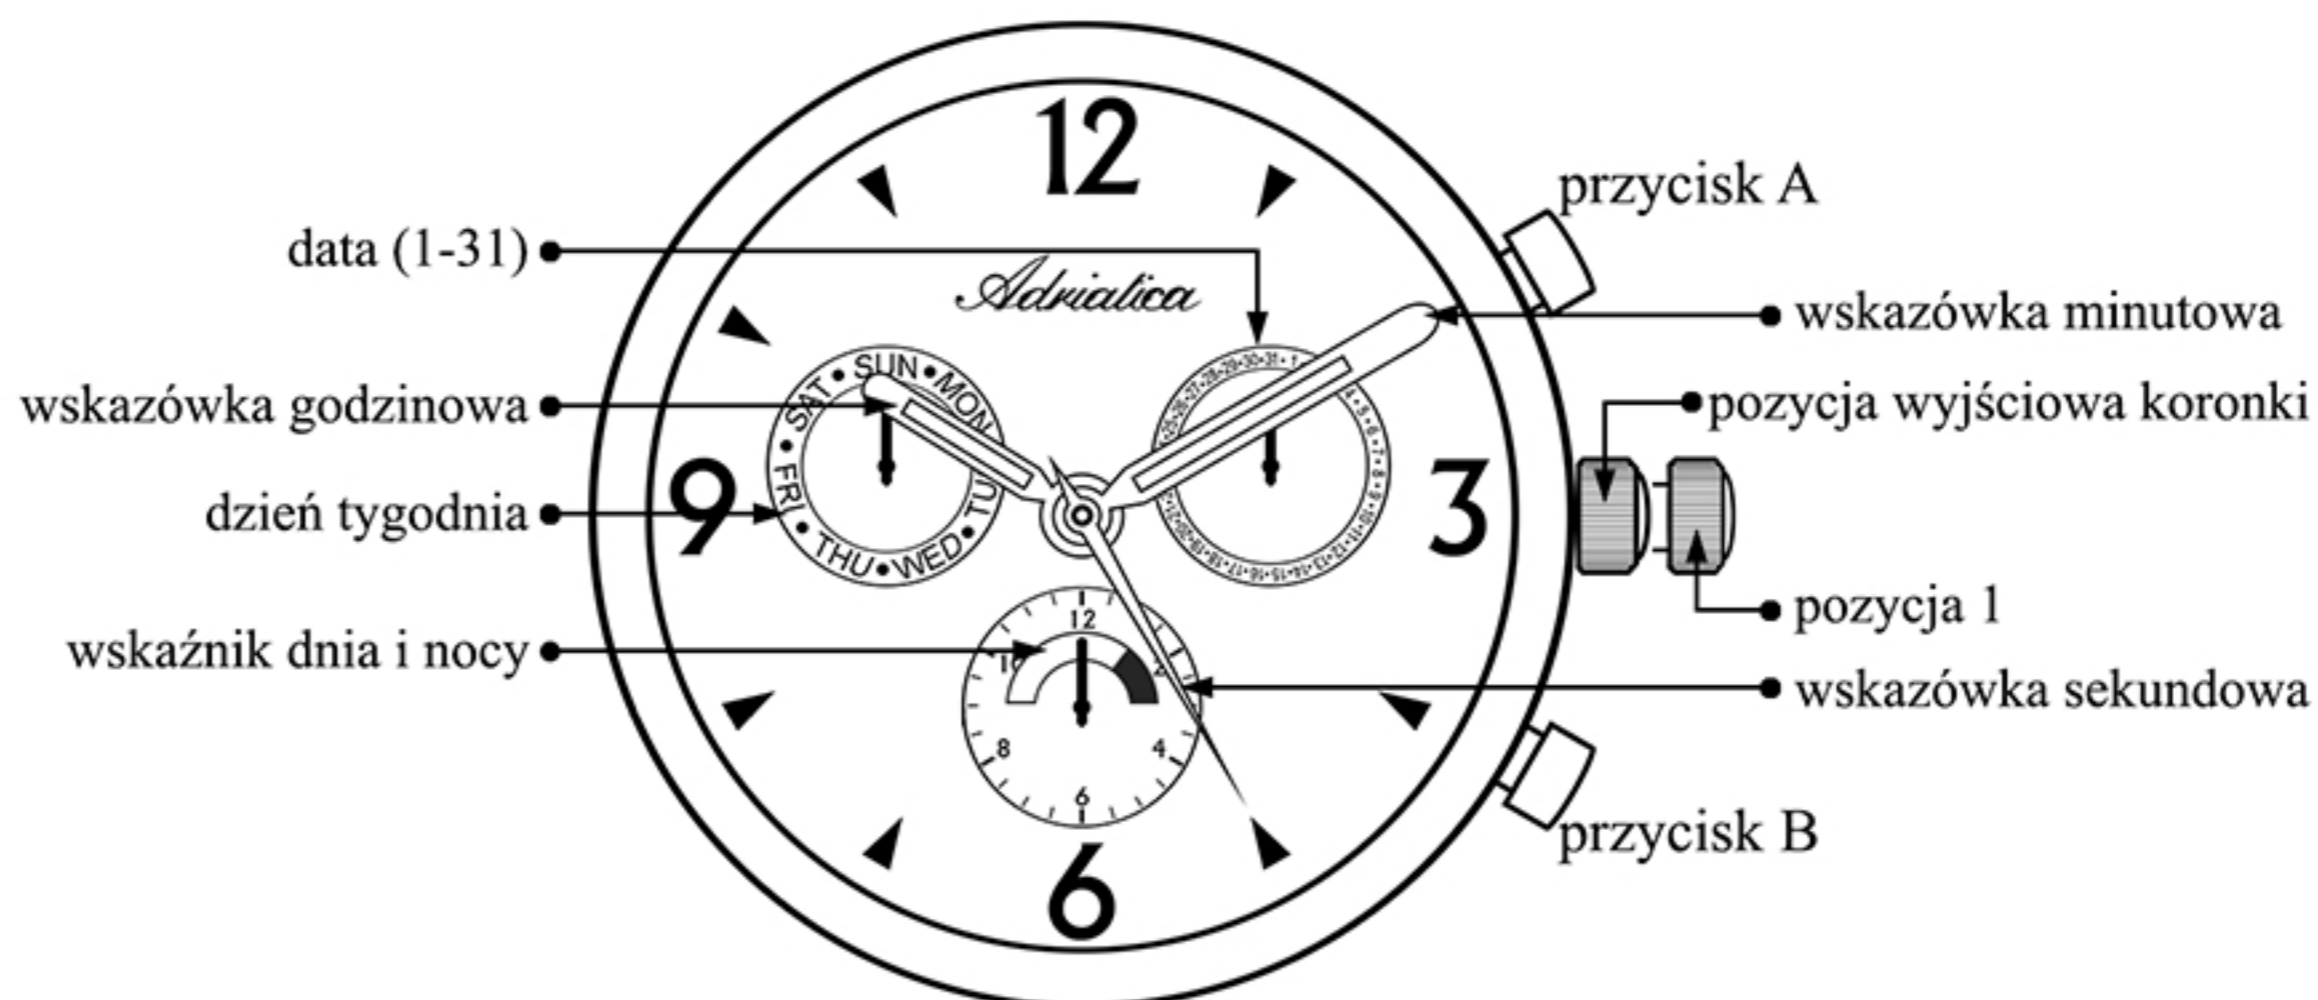


USTAWIENIA CZASU

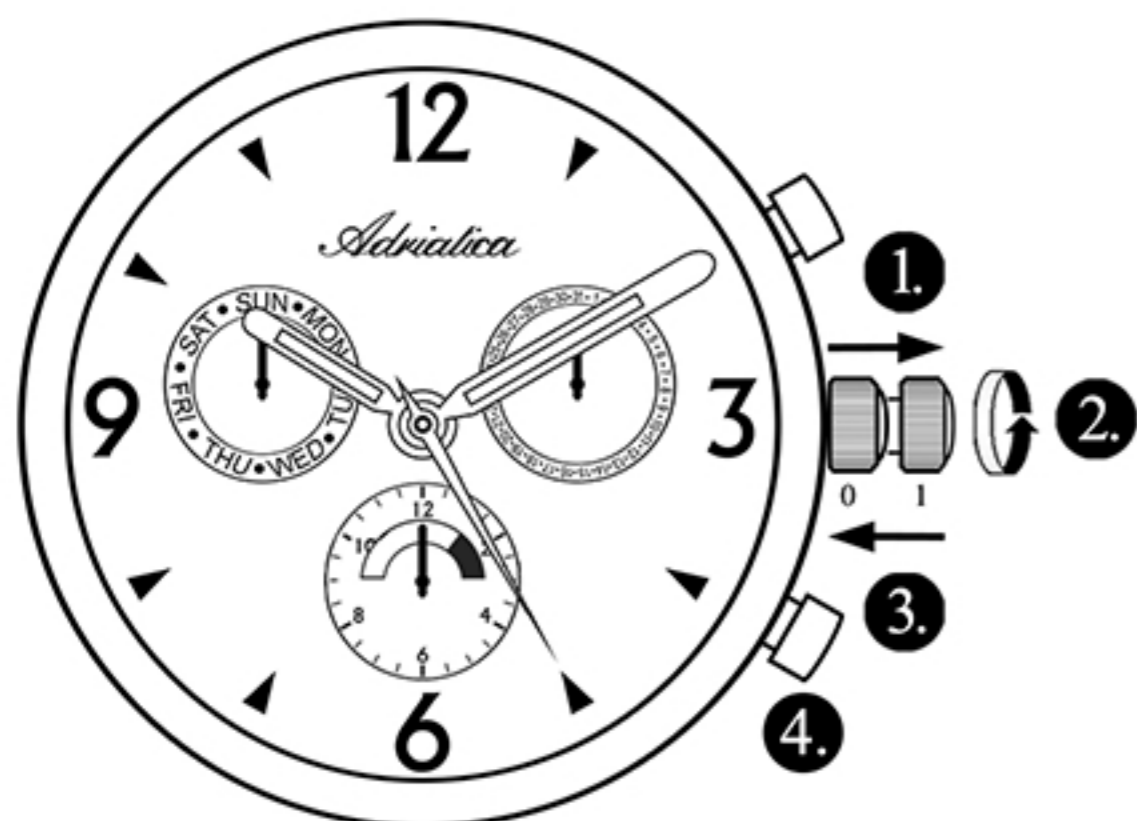


1. Ustaw koronkę w pozycji 1
2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas (godziny i minuty).
3. Kiedy koronka zostanie wciśnięta do wyjściowej pozycji, wskazówka sekundowa zacznie działać.
4. Aby ustawić godzinę na tarczy 12 godzinnej należy wcisnąć przycisk B w celu przesunięcia wskazówki o jedną wartość.

USTAWIENIA DATY

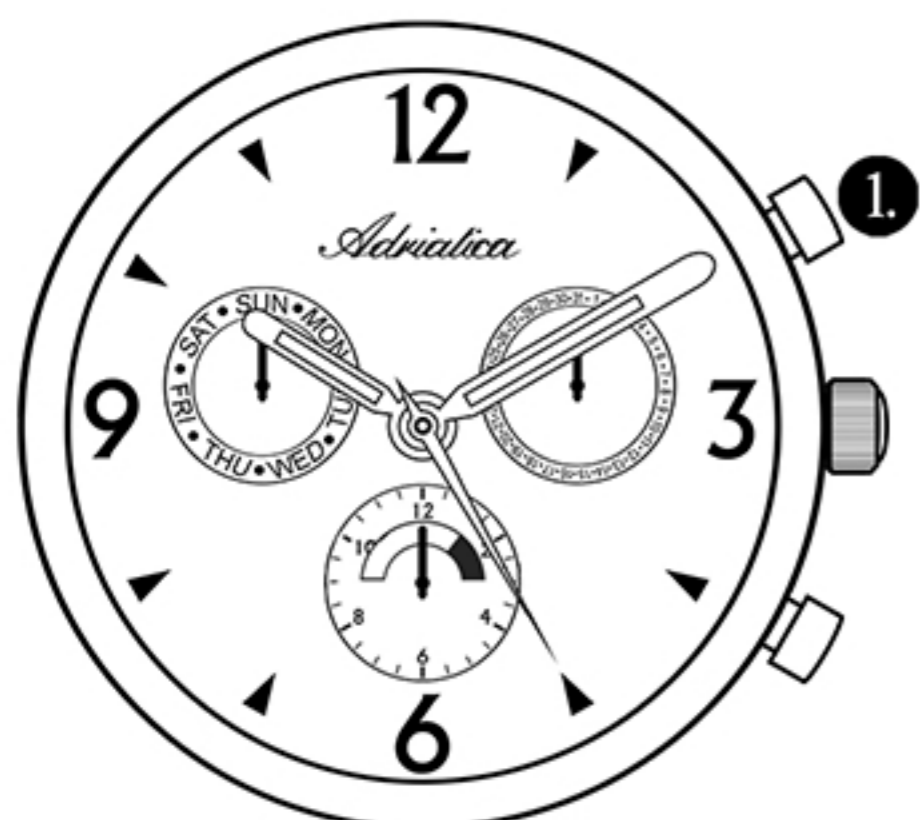

1. Naciskając przycisk A, przesuwamy wskazówkę wyznaczającą datę o jedną wartość do przodu.

USTAWIENIA DNIA TYGODNIA

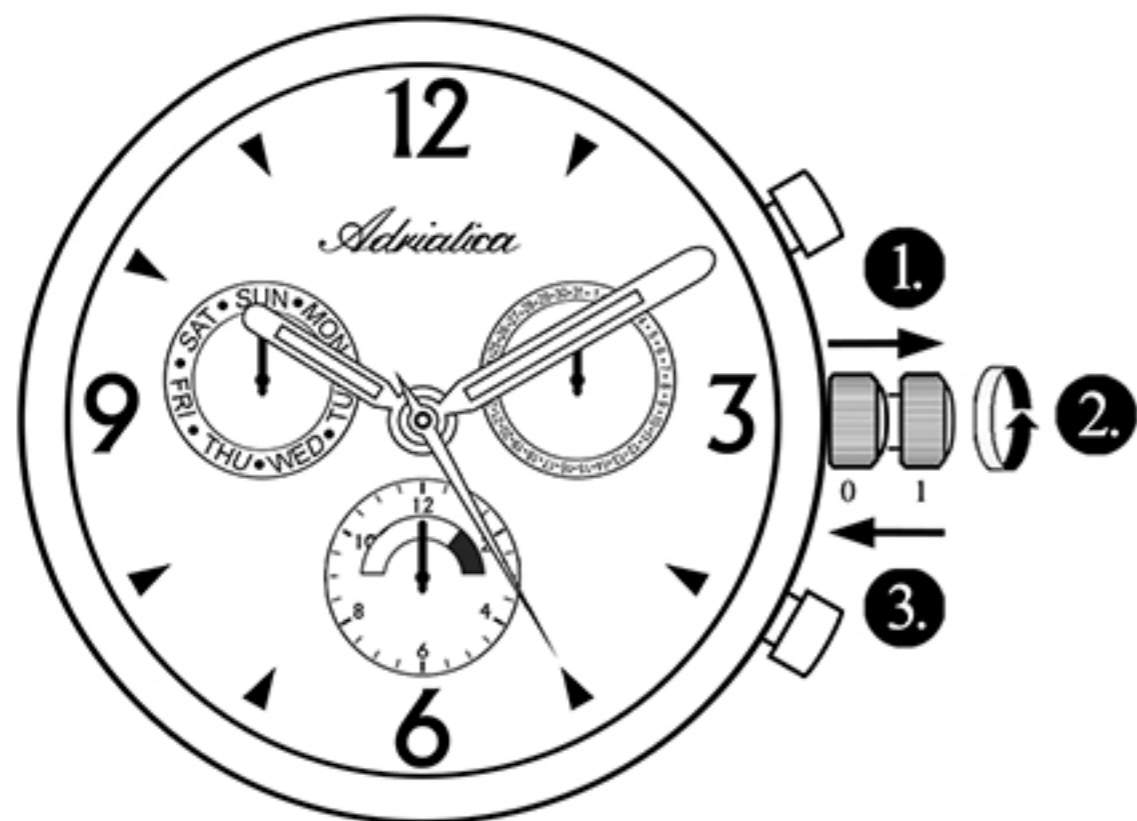

1. Ustaw koronkę w pozycji 1
2. Przekręć koronkę o 24 godziny do przodu aby wskazówka dnia tygodnia przesunęła się o jedną wartość do przodu.
3. Gdy dzień tygodnia i godzina zostaną ustawione, należy wcisnąć koronkę do pozycji wyjściowej.