



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

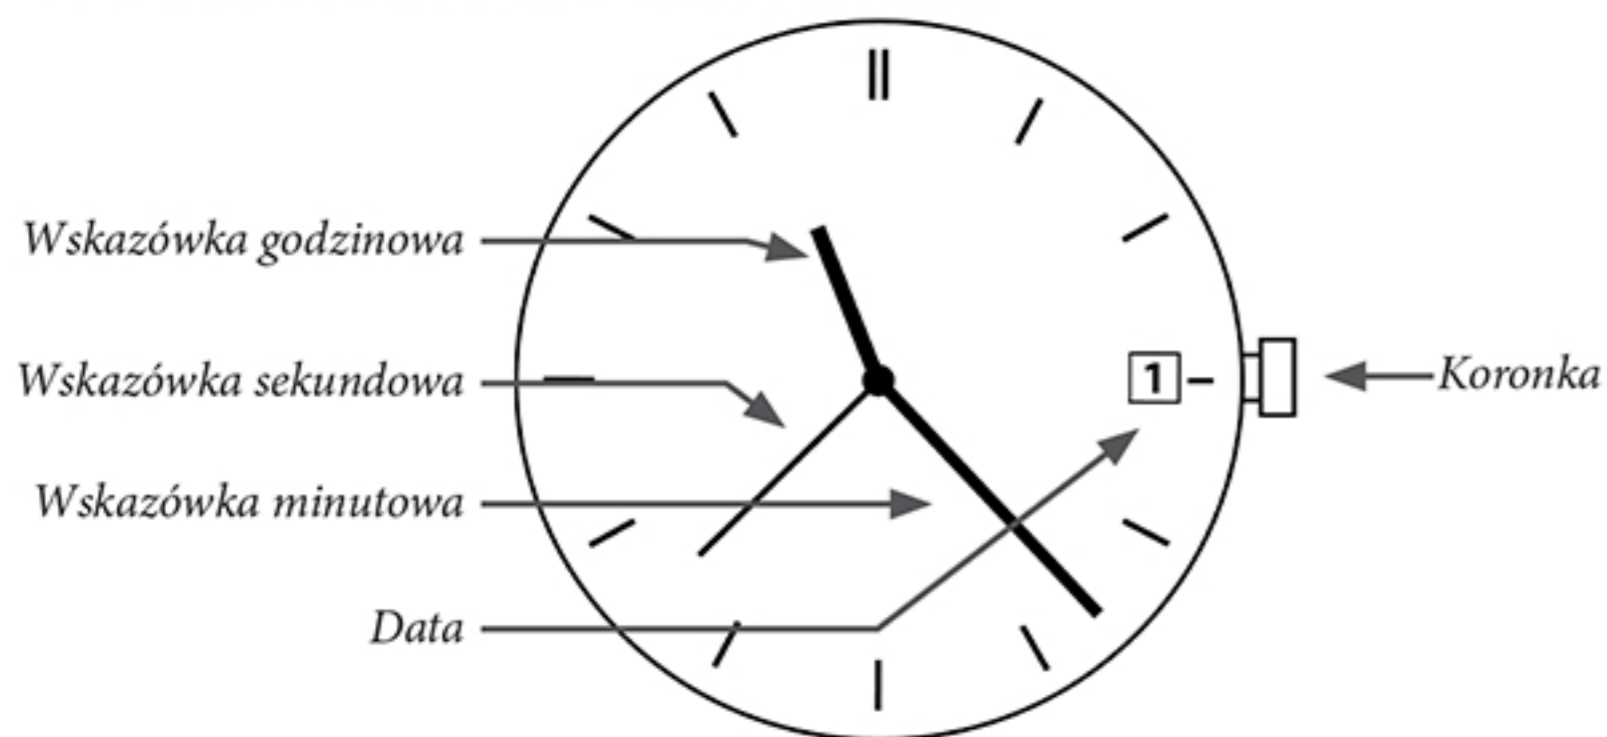

POZYCJE KORONKI

Pozycja koronki I - normalna pozycja koronki, wskazówki poruszają się po tarczy.

Pozycja koronki II i III - pozycja umożliwiająca konfigurację daty i czasu, wskazówki zegarka zatrzymują się.

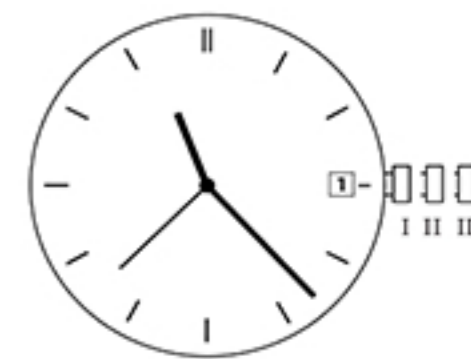


**UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.**

Uwaga!

Dokonując ustawień w zegarku mechanicznym należy kręcić koronką w kierunku godziny 12

USTAWIENIA DATY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Kręć koronką przesuając licznik do momentu uzyskania właściwej daty.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.

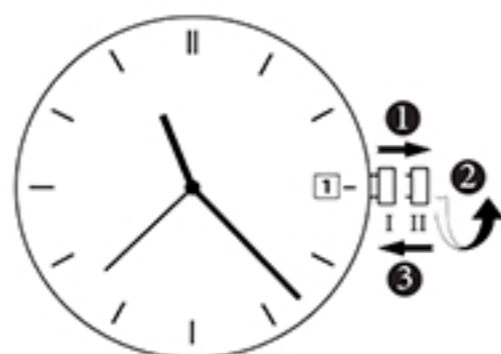

USTAWIENIA GODZINY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji III.
2. Kręć koronką przesuując wskazówki do momentu uzyskania właściwej godziny.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.



Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręć koronką do przodu w kierunku godziny 12:00.