



Adriatica

Swiss Made Watches


Since 1931

Instrukcja obsługi mechanizmu Soprod



Adriatica PR&A Watch SAGL
Centro Monda 4
6528 Camorino, Switzerland


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

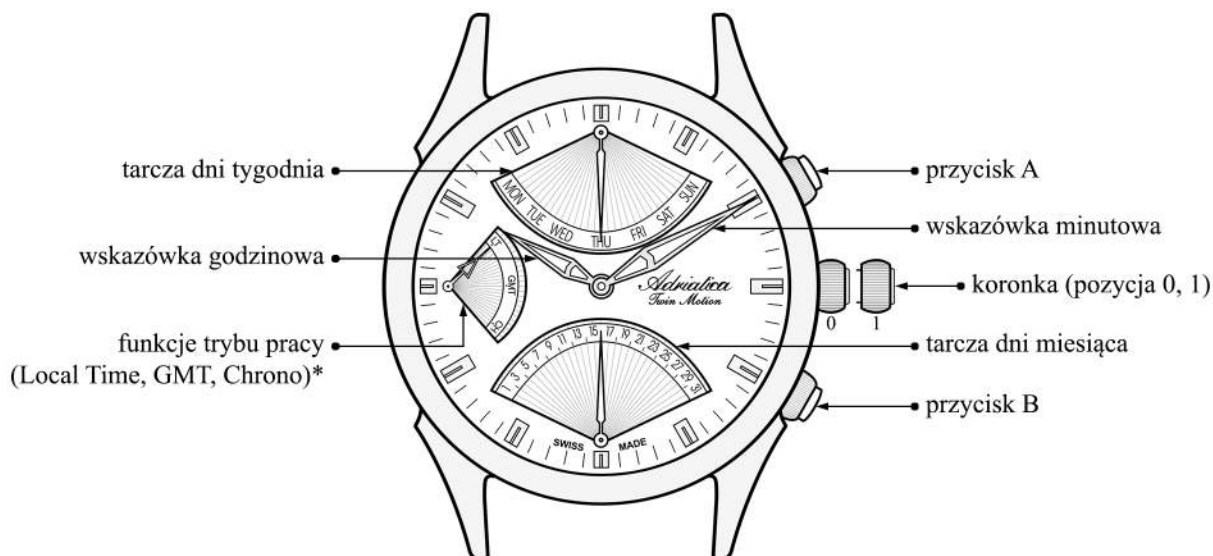

*naciskając koronkę zmienia się funkcję trybu pracy

WYZEROWANIE WSKAZÓWEK ZEGARKA (RESET/KALIBRACJA)

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zegarka jest wyzerowanie jego wskazówek. W innym przypadku wskazówki zegarka mogą wychodzić poza obręb swoich tarcz, w których powinny funkcjonować, a dni tygodnia będą zmieniać się o niewłaściwej godzinie.

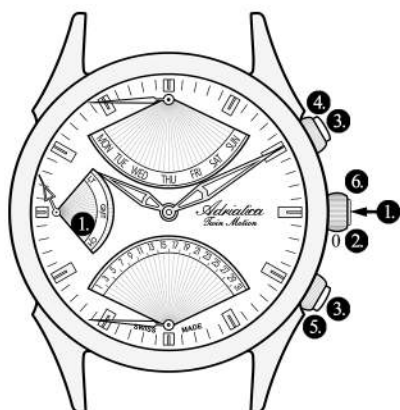


1. Ustaw funkcję trybu pracy „Local Time” (LT) wciskając koronkę.
2. Koronka musi być w pozycji wyjściowej (0).
3. Przytrzymaj jednocześnie przycisk A i B (wskazówki powinny się poruszyć).
4. Naciskając przycisk A zmienia się ustawienie wskazówki którą wybraliśmy (w tym przypadku wybrana jest wskazówka minutowa).
5. Naciskając przycisk B wybiera się wskazówkę, którą chce się zmienić (kolejność: wskazówka minutowa, wskazówka godzinowa, dzień tygodnia, funkcje [LT, GMT, CH], dzień miesiąca).
6. Po ustawieniu wskazówek należy nacisnąć koronkę.

Aby zegarek poprawnie działał wskazówki podczas zerowania powinny być ustawione tak jak zostało to opisane (rys. po prawej stronie):

- wskazówka minutowa na godzinie 12;
- wskazówka godzinowa na godzinie 12;
- wskazówka dni tygodnia na „MON”;
- wskazówka funkcji trybu pracy na „LT”;
- wskazówka dnia miesiąca na 1.



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TRYB PRACY „LOCAL TIME”

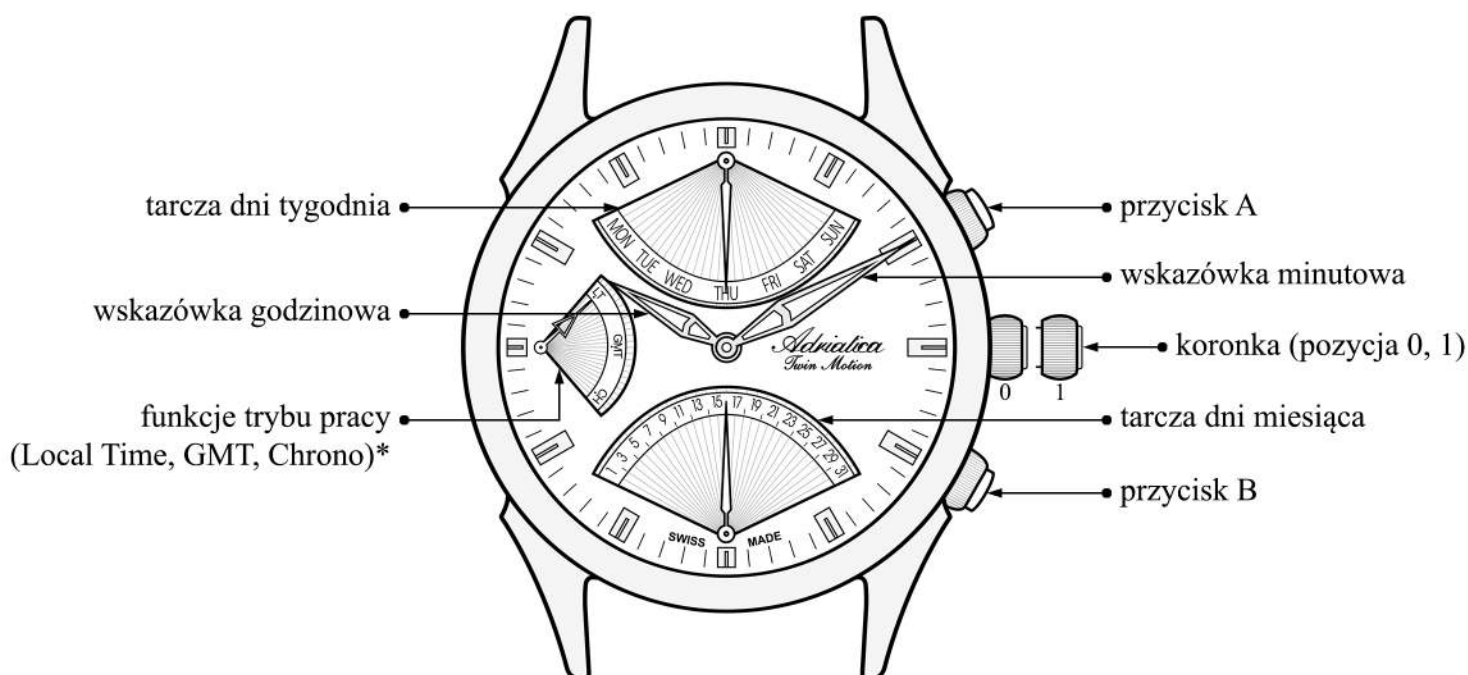

*naciskając koronkę zmienia się funkcję trybu pracy

USTAWIENIA CZASU I DATY TRYB PRACY „LOCAL TIME”




****WAŻNE****

Przed ustawieniem czasu i daty wyzeruj wskazówki zegarka (str.1).

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1 (wskazówki poruszają się).
2. Naciskając przycisk B wybiera się wskazówkę którą chce się ustawić (kolejność: wskazówka minutowa, wskazówka godzinowa, dni tygodnia, dni miesiąca, miesiąc, rok przestępny).
3. Naciskając przycisk A zmienia się ustawienie wskazówki którą wybraliśmy (w tym przypadku wybrana jest wskazówka minutowa).
4. Wciskając koronkę do pierwotnego stanu (0), mechanizm przyjmie funkcję działania.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TRYB PRACY „GMT” (INNA STREFA CZASOWA)

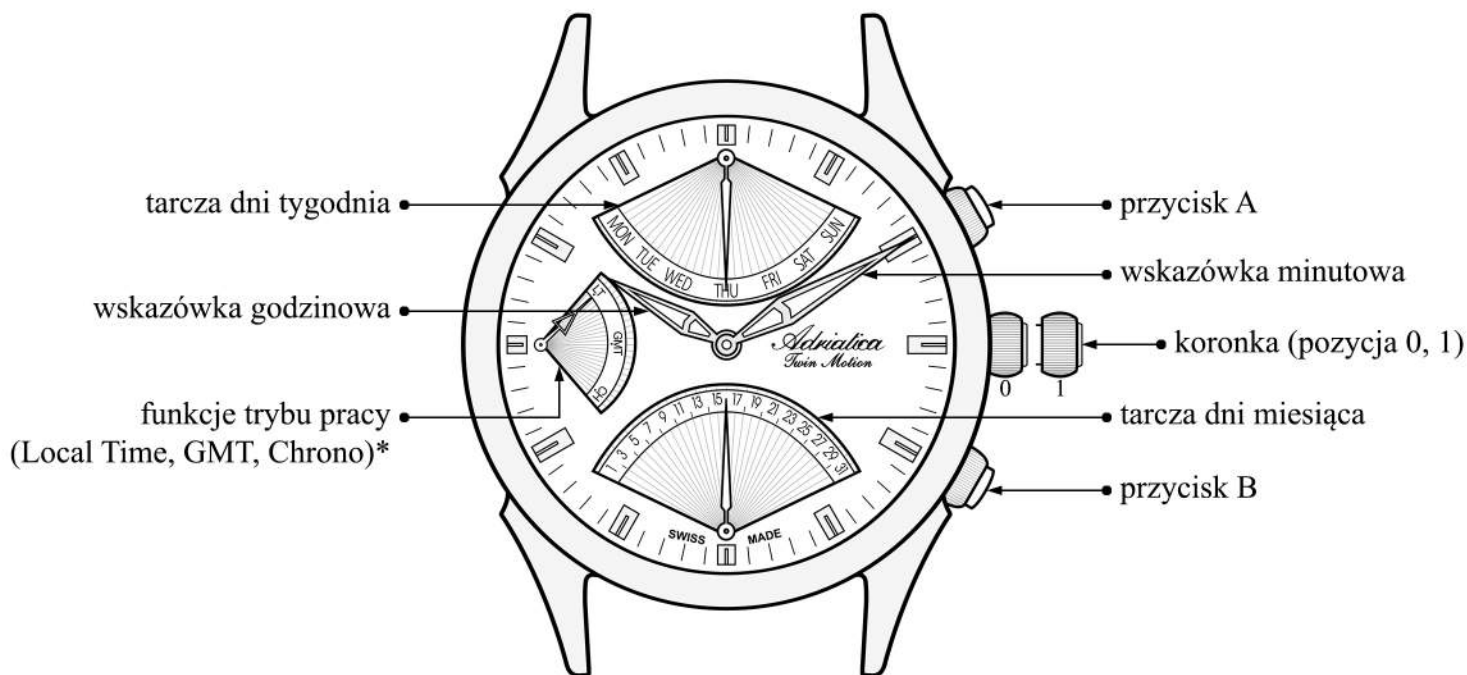

*naciskając koronkę zmienia się funkcję trybu pracy

USTAWIENIA CZASU W TRYBIE „GMT” (INNA STREFA CZASOWA)



*Wciśnij koronkę zegarka aby zmienić funkcję trybu pracy na GMT.

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1 (wskazówki poruszają się).

2. ^a) naciskając przycisk A zmienia się położenie wskazówki minutowej o 15 minut do tyłu,


^b) naciskając przycisk B zmienia się położenie wskazówki minutowej o 15 minut do przodu.

3. ^a) przytrzymując przycisk A zmienia się położenie wskazówki godzinowej do tyłu,

^b) przytrzymując przycisk B zmienia się położenie wskazówki godzinowej do przodu.

4. Wciśnij koronkę do pierwotnego stanu (0), mechanizm przyjmie funkcję działania.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TRYB PRACY „CHRONOGRAPH”

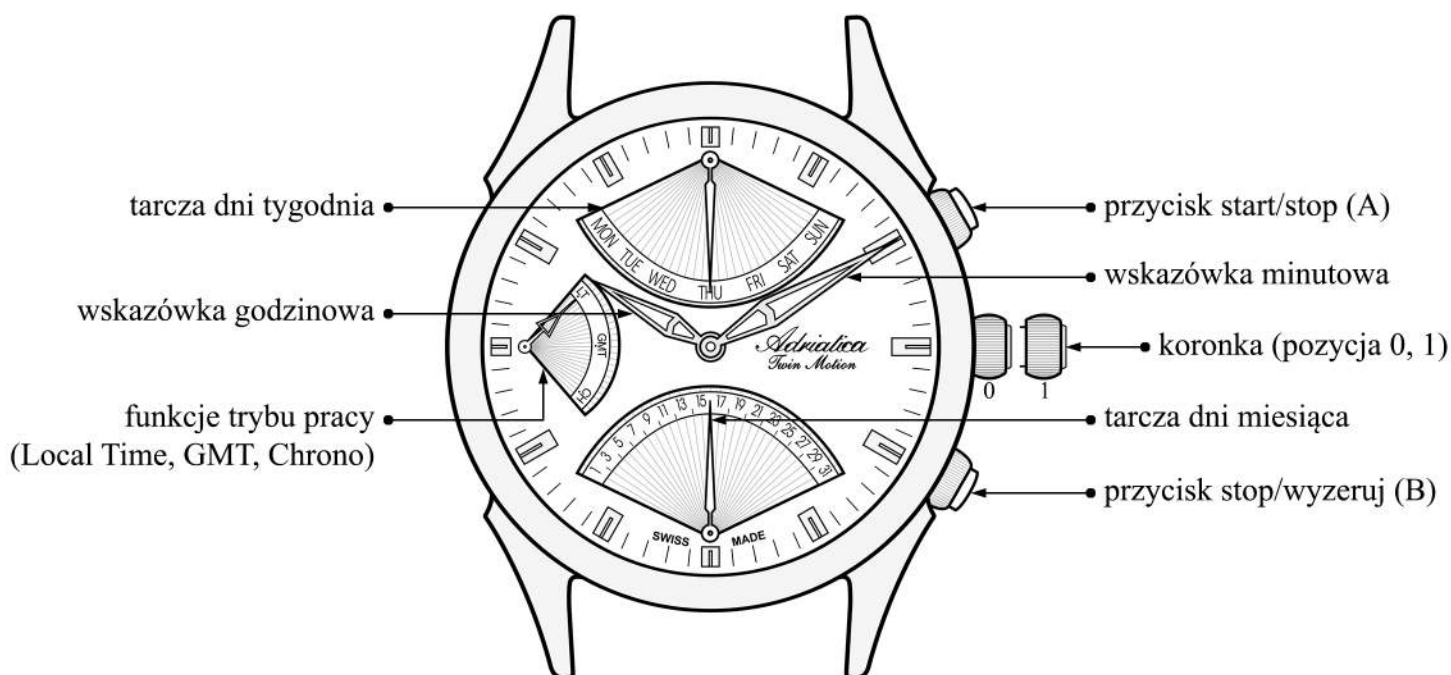

*naciskając koronkę zmienia się funkcję trybu pracy

POMIAR CZASU W TRYBIE „CHRONOGRAPH”



*Wciśnij koronkę zegarka aby zmienić funkcję trybu pracy na CH.

1. ^{a)}Wciskając przycisk start/stop (A) rozpoczyna się pomiar czasu.
^{b)}Wciskając ponownie przycisk A (podczas gdy czas jest odliczany) zatrzymuje się pomiar czasu.
^{c)}Używając przycisku A gdy czas jest zatrzymany kontynuuje się odliczanie.
2. Wciskając przycisk „wyzeruj” (B), podczas gdy odliczanie czasu jest zatrzymane, następuje wyzerowanie stopera.