



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

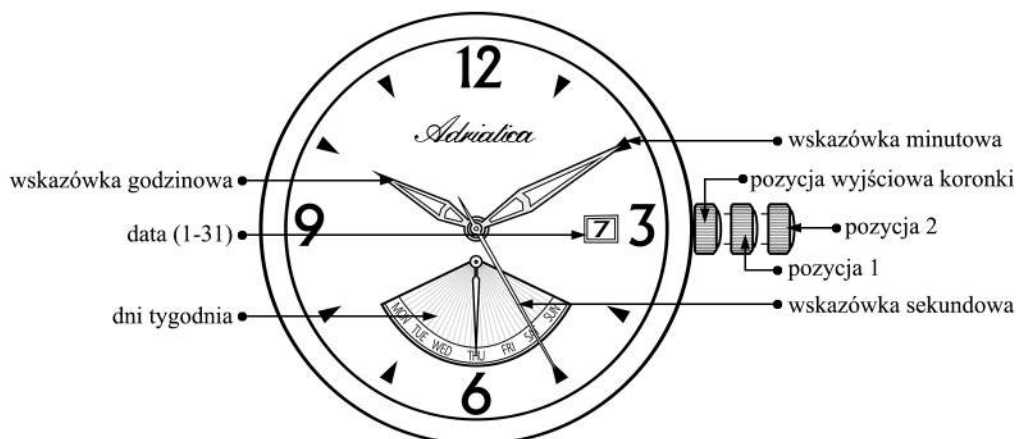


USTAWIENIA CZASU

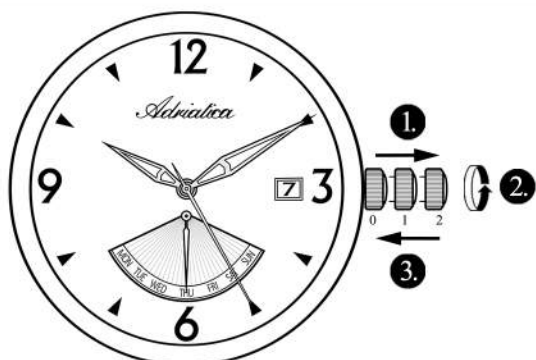


1. Ustaw koronkę w pozycji 2
2. Przekręć koronkę, aby ustawić wymagany czas (godziny i minuty).
3. Kiedy koronka zostanie wciśnięta do wyjściowej pozycji, wskazówka sekundowa zacznie działać.

USTAWIENIA DATY

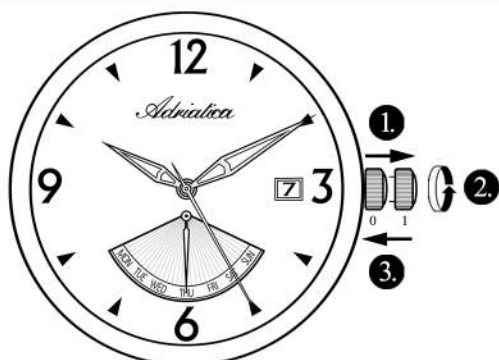

1. Ustaw koronkę w pozycji 1
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić wymaganą datę (przeciwnie do ruchów wskazówek zegara).
* (nie ma możliwości ustawienia daty przekręcając koronkę w godzinach od 21.00 do 2.00, ponieważ kalendarz jest w fazie działania)
3. Po ustawieniu daty, wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej

USTAWIENIA DNI TYGODNIA

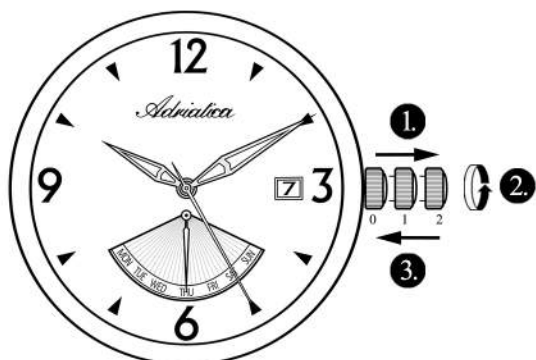


1. Ustaw koronkę w pozycji 2.
2. Przekręć koronkę w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby wskazówka godzinowa obróciła się 24h do przodu.
3. Po ustawieniu dnia tygodnia ustaw koronkę w pozycji wyjściowej.

INFORMACJE OGÓLNE


ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ

Niektóre zegarki marki Adriatica wyposażone są w koronkę, która jest zakręcana celem zapewnienia doskonalszej wodoszczelności. Przed wykonaniem ustawień czasu, daty, dnia tygodnia, należy odkręcić koronkę do położenia I.1 , a następnie wyciągnąć ją do położenia II lub III i wykonać ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawień w zegarku, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, celem zapewnienia wodoszczelności w zegarku (I.2)

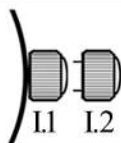

I.1 - koronka zakręcona, nie wyciągnięta
I.2 - koronka odkręcona, niewyciągnięta

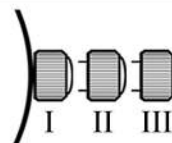

Położenie koronki (I, II, III)

ZEGARKI MECHANICZNE

Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręcić koronką do przodu w kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz działają na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadłowy wahnika napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka. Ruch ręki użytkownika automatycznie zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Dodatkowo w tych zegarkach nie ma baterii. Źródłem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciągiem czerpią swoją energię z ruchu wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pełnym nakręceniu sprężyny.

Jeżeli zegarek nie jest noszony na ręce, wówczas można go uruchomić za pomocą koronki.

POŁOŻENIE KORONKI – I, należy wykonać około 20 -stu pokręceń koronką

POŁOŻENIE KORONKI – II ustawienie daty

POŁOŻENIE KORONKI – III ustawienie czasu

Zegarki automatyczne nie wymagają baterii.

UWAGA: DOKONUJĄC USTAWIEŃ W ZEGARKU AUTOMATYCZNYM NALEŻY KRĘCIĆ KORONKĄ W KIERUNKU GODZINY 12, NASTĘPNIE KORONKĘ USTAWIAMY W POŁOŻENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA – E.O.L. (End of Life)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEŻY UNIKAĆ:

- dużych zmian temperatury
- miejsc gdzie występuje duża wilgotność
- miejsc nasłonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.