


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

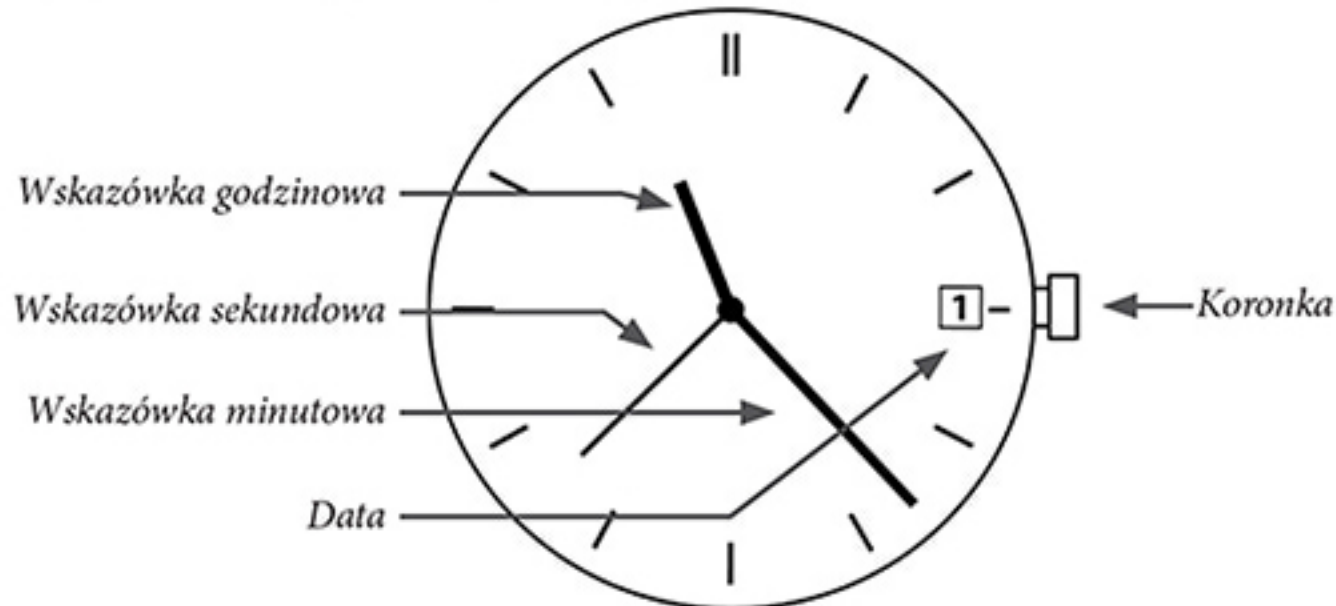

Uwaga!

Dokonując ustawień w zegarku automatycznym należy kręcić koronką w kierunku godziny 12.


MECHANIZM ETA 2824

W zegarkach automatycznych ADRIATICA zastosowano mechanizm ETA 2824. Jest to mechanizm z automatycznym naciąganiem. Zegarki mechaniczne z automatycznym naciąganiem zostają nakręcone poprzez ruch wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa naciągu wynosi 20-24 godzin przy pełnym nakręceniu sprężyny.

Należy pamiętać, że zegarek automatyczny nie wymaga baterii.

POZYCJE KORONKI


Pozycja koronki I - normalna pozycja koronki, wskazówki poruszają się po tarczy.

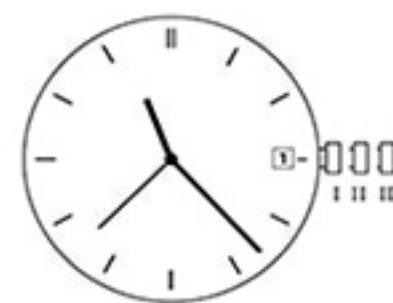

Pozycja koronki II i III - pozycja umożliwiająca konfigurację daty i czasu, wskazówki zegarka zatrzymują się.

USTAWIENIA DATY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji II.
2. Kręć koronką przesuając licznik do momentu uzyskania właściwej daty.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.

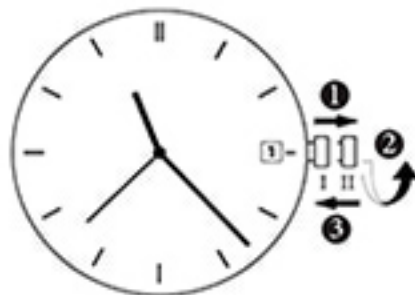


USTAWIENIA GODZINY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji III.
2. Kręć koronką przesuując wskazówki do momentu uzyskania właściwej godziny.
3. Wciśnij koronkę do pozycji I.



NAKRĘCANIE ZEGARKA

1. Jeśli zegarek nie jest noszony na ręce wymaga nakręcenia. Koronka pozostaje w pozycji I.
2. Przekręć koronką około 20-ścia razy w kierunku godziny 12 aby uruchomić zegarek.

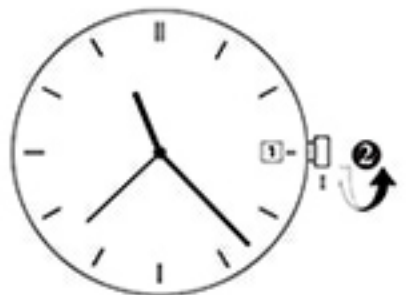


UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.

INFORMACJE OGÓLNE


ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ

Niektóre zegarki marki Adriatica wyposażone są w koronkę, która jest zakręcana celem zapewnienia doskonalszej wodoszczelności. Przed wykonaniem ustawień czasu, daty, dnia tygodnia, należy odkręcić koronkę do położenia I.1, a następnie wyciągnąć ją do położenia II lub III i wykonać ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawień w zegarku, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, celem zapewnienia wodoszczelności w zegarku (I.2)

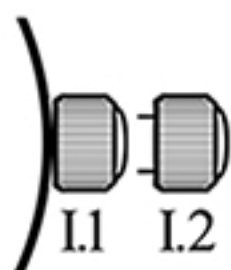

I.1 - koronka zakręcona, nie wyciągnięta
I.2 - koronka odkręcona, niewyciągnięta

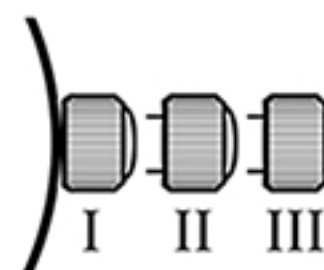

Położenie koronki (I, II, III)

ZEGARKI MECHANICZNE

Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręcić koronką do przodu w kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz działają na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadłowy wahnika napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka. Ruch ręki użytkownika automatycznie zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Dodatkowo w tych zegarkach nie ma baterii. Źródłem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciągiem czerpią swoją energię z ruchu wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pełnym nakręceniu sprężyny.

Jeżeli zegarek nie jest noszony na ręce, wówczas można go uruchomić za pomocą koronki.

POŁOŻENIE KORONKI – I, należy wykonać około 20 -stu pokręceń koronką

POŁOŻENIE KORONKI – II ustawienie daty

POŁOŻENIE KORONKI – III ustawienie czasu

Zegarki automatyczne nie wymagają baterii.

UWAGA: DOKONUJĄC USTAWIEŃ W ZEGARKU AUTOMATYCZNYM NALEŻY KRĘCIĆ KORONKĄ W KIERUNKU GODZINY 12, NASTĘPNIE KORONKĘ USTAWIAMY W POŁOŻENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA – E.O.L. (End of Life)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEŻY UNIKAĆ:

- dużych zmian temperatury
- miejsc gdzie występuje duża wilgotność
- miejsc nasłonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ, USŁUG W ZAKRESIE GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH ADRIATICA.