INSTRUKCJA OBSŁUGI RUCHU ZEGARKA MIYOTA

NR MECHANIZMU: **6P20**
BATERIA: SR621SW\

CECHY: ZEGAREK ANALOGOWY ,DZIEŃ, DATA I FAZY KSIĘŻYCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A) TARCZA
B) PROCEDURA OPERACYJNA
C) USTAWIANIE DATY I CZASU (GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)
D) USTAWIANIE I CZYTANIE FAZ KSIĘŻYCA
E) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)

A) TARCZA I PRZYCISKI

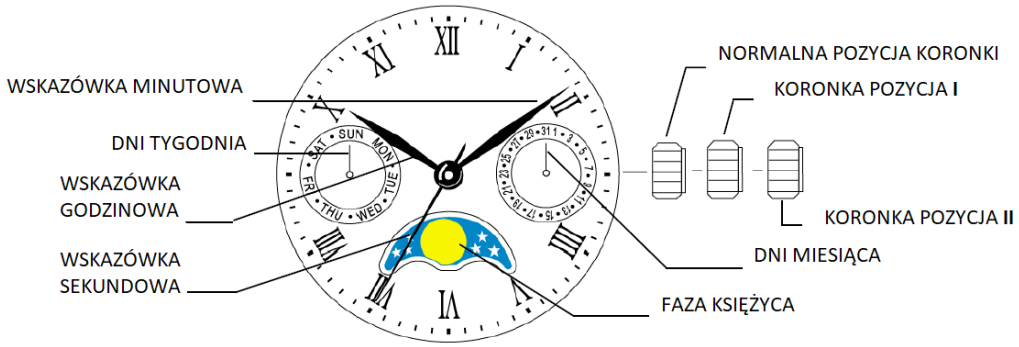

NORMALNA POZYCJA KORONKI — NORMALNA PRACA ZEGARKA
I POZYCJA KORONKI — SZYBKIE USTAWIENIE DATY, FAZA KSIĘŻYCA
II POZYCJA KORONKI — USTAWIENIE DATY

B) PROCEDURA USTAWIANIA

1 USTAWIANIE DNIA
USTAWIANIE CZASU (GODZINA, MINUTA i SEKUNDA)
2 USTAWIANIE FAZY KSIĘŻYCA
3 USTAWIANIE DATY
C) USTAWIANIE DNIA I CZASU (GODZINA, MINUTA I SEKUNDA)
Godzinę, minutę, sekundę i dzień ustawia się za pomocą tej samej operacji.

PROCEDURA USTAWIANIA

DZIEŃ → GODZINA → MINUTA → SEKUNDA

C-1) USTAWIANIE DNIA

Wyciągnij koronkę do 2. pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na 0 (godzina 12).
Obróć wskazówki godzin / minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić dzień.
Aby ustawić dzień, musisz przesunąć wskazówkę godzinową o 24 godziny na dobę.

UWAGA:
* Jeśli dzień zostanie ustawiony przez obrócenie korony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, istnieje możliwość, że data się nie zmieni.
Nie można ustawić dnia, obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Dzień zmienia się gdzieś między 0:00. i 5:30 lub trochę później.

C-2) USTAWIANIE CZASU

Po ustawieniu dnia ustaw wskazówki godzin i minut.
Obracaj wskazówki godzin / minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas.
Aby zapewnić dokładne ustawienie czasu, najpierw obróć wskazówkę minutową o 5 minut przed pożądanym czasem, a następnie cofnij (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do żądanego czasu.
Po ustawieniu godziny użyj sygnału czasu, aby zsynchronizować zegarek, przesuwając koronkę do pozycji normalnej.

UWAGA
Upewnij się, że poprawnie ustawiłeś AM / PM przed ustawieniem godziny.
Kiedy dzień się zmienia, jest rano
(Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 lub nieco później)

D) USTAWIANIE I CZYTANIE WIEKU KSIĘŻYCA
* Wiek księżyca reprezentuje wiek księżyca, rzeczywisty kształt księżyca podczas każda faza nie jest reprezentowana.
* Używaj fazy księżyca tylko jako przewodnika po wieku i fazie księżyca podczas czytania i ustawienie zegarka.

D-1) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA
Wyciągnij koronkę do 1. pozycji.
Obróć koronę w prawo, aby przesunąć fazę księżyca.

D-2) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA ZE SKALĄ WIEKU
* Sprawdź wiek księżyca na dzień. Sprawdź w gazecie lub innym źródle wiek lub faza księżyca na dziś lub jutro. Odejmij jeden dzień przed ustawieniem jest tworzony, jeśli używane są oferty na jutro.
* Procedura ustawiania (przykład: wiek księżyca: 4.4)
Wyciągnij koronkę do 1. pozycji.
Obróć tarczę księżyca zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż środek księżyca znajdzie się na linii 4.4 na skali.

D-3) USTAWIANIE WIEKU KSIĘŻYCA BEZ SKALI WIEKU
* Sprawdź gazetę lub inne źródło, które podaje aktualny wiek lub fazę księżyca.
Odnosząc się do sekcji D) Odczytując wiek księżyca, ustaw fazę księżyca na wiek (0,7,15 lub 22) najbliżej wymienionych.
Dokładniejsze ustawienie można wprowadzić w tym samym czasie, gdy nowiu (0) lub pełni księżyca (15).

WIEK KSIĘŻYCA

Wiek księżyca jest podawany w jednostkach dni. Średni okres od nowiu do następny nowiu odpowiada około 29,5 dni.

D-4) CZYTANIE WIEKU KSIĘŻYCA

Księżyc w nowiu: 0 Wiosenny przypływ	Pierwsza kwadra księżyca Wiek księżyca: 7	Pełnia księżyca Wiek księżyca: 15 Wiosenny przypływ	Ostatnia kwadra księżyca Wiek księżyca: 22

Jeśli chcesz dokładniej ustawić fazy księżyca, zalecamy ustawienie go w czasie nowiu (Księżyc jest ukryty na wyświetlaczu ... Księżyc w nowiu) lub Księżyc w pełni (Księżyc pojawia się w pełni w wyświetl: ... pełnia księżyca)

E) USTAWIANIE DATY (SZYBKIE DZIAŁANIE)

Wyciągnij koronkę do 1. pozycji. Obróć koronkę w lewo, aby ustawić szybko datę.

UWAGA:

* Nie należy ustawiać daty między godzinami 21:00. i 0:30 Data nie może ulec zmianie poprawnie następnego dnia.